



Empresa certificada





INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**ANTIRROBO SCOOTER :
PIAGGIO X-9 500cc.
PIAGGIO X-9 500cc EVOLUTION**

STAHL

Ref. 5725916/5725917

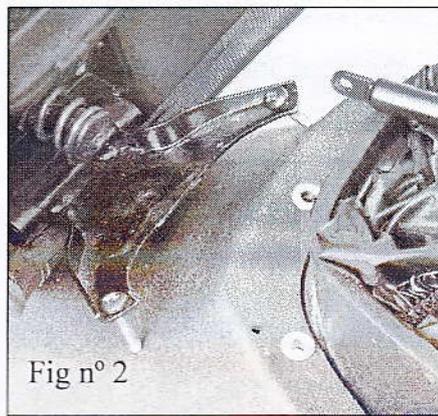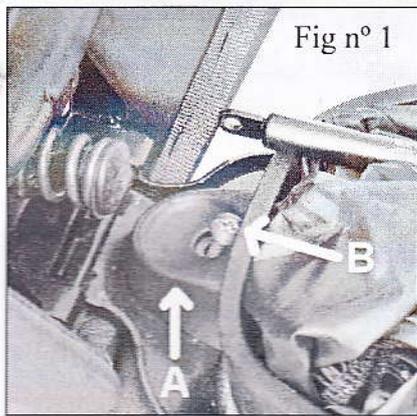

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

- 1) Levantar el sillín de la scooter y liberar el amortiguador de la parte del asiento.
- 2) Quitar el tornillo original B y extraer la pieza original A según la figura 1.
- 3) Liberar los dos tornillos originales de la bisagra al cofre según fig 2 y colocar el soporte antirrobo según la figura 3.
- 4) Fijar el soporte antirrobo con los dos tornillos originales en los laterales y en su parte central mediante el tornillo antirrobo y el suplemento suministrado, según fig n° 4. Colocar en este último caso entre el tornillo y el suplemento una arandela de las dos suministradas.
- 5) Colocar el tapón de plástico sobre el orificio del suplemento suministrado según fig n° 5 y volver a colocar el amortiguador del

INSTALACIÓN DEL PIVOTE EN MANILLAR

1. Retirar el contrapeso original del manillar izquierdo según fig 6.
2. Se recomienda alargar el taladro roscado de M6 a 6,75 y roscar a M8 para ser fijado con tornillo allen M8x60 para dar mas fortaleza y seguridad. O bien colocar el pivote con el tubo suplemento interior de PVC de 8x1 y tornillo allen M6x60 fijándolo directamente.
3. Colocar el pivote en el manillar fijando éste mediante el tornillo allen M6X60 (fig 7). Debe de seguirse la secuencia de la figura 8 para fijar el conjunto: tornillo allen, arandela, tubo cristal y pivote.
4. **Muy importante: Se recomienda montar el tornillo con fijador de roscas.**

1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tapón plástico



Cantidad: 1

3

**Tornillo allen
6x60**



Cantidad: 1

4

Llave antirrobo



Cantidad: 1

Fig nº 3



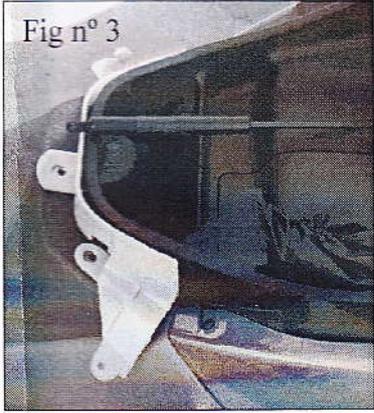


Fig nº 4

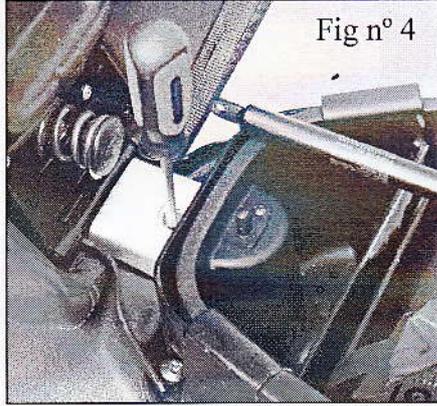

5

**Tornillo
antirrobo**



Cantidad: 1

6

Arandela Ø6



Cantidad: 2

Fig nº 5


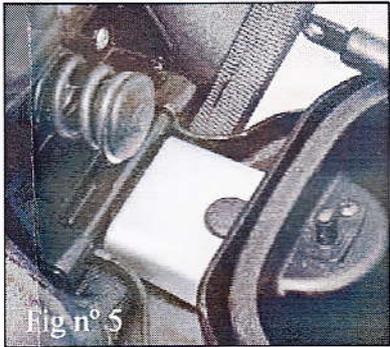


Fig nº 6



7

Suplemento

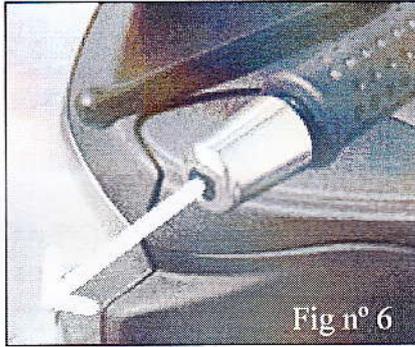

Cantidad: 1

8

Tubo cristal




Cantidad: 1

Fig nº 7



Fig nº 8

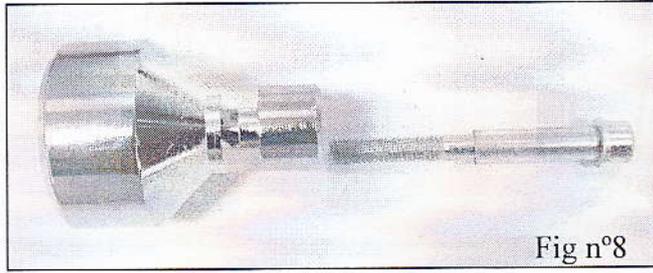



**LUBRICAR SÓLO CON ACEITE
WD 40 !!!**

IT-IC039 REV03



SISTEMA PATENTADO