



Empresa certificada




## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**


**ANTIRROBO SCOOTER :**

**PEUGEOT SATELIS  
STAHL**

**Ref.  
5726657\_5726658**

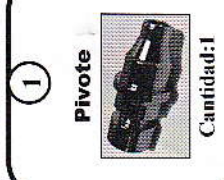

1 Pivote  
Cantidad:1

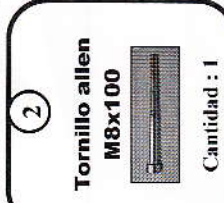

2 Tormento allen M8x100  
Cantidad : 1



3 Casquillo cónico  
Cantidad : 1



4 Tubo de goma  
Cantidad:2




5 Caquillo interior  
Cantidad:1




6 Tuerca expans.  
Cantidad:1




7 Tornillo allen M5x20  
Cantidad : 1

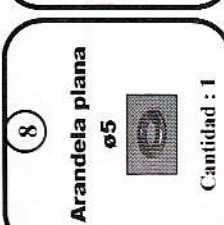


8 Arandela plana ø5  
Cantidad : 1

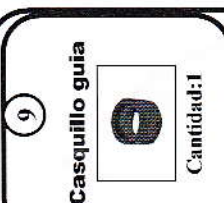

9 Casquillo guía  
Cantidad:1

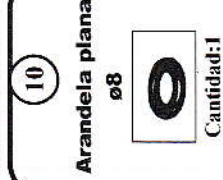

10 Arandela plana ø8  
Cantidad:1

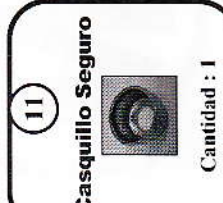

11 Casquillo Seguro  
Cantidad : 1



12 Tornillo antirobo  
Cantidad : 1



13 Tapa final ø22  
Cantidad:1



14 Llave antirobo para M8  
Cantidad : 1



15 Casquillo seguro antirobo  
Cantidad : 1

### INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIROBO

1. Desmontar los tornillos de fijación del cofre comenzando por el del asiento. (Fig. n° 1, 2, 3)
2. Colocar el soporte antirobo. (Fig. n°4)
3. Por una parte, fijar mediante el casquillo seguro antirobo (n°15) y la tuerca antirobo (n°16), y apretar con la llave antirobo M6 (n°18) fuertemente (Fig. n° 5, 6). Colocar el tapón de goma (n°17)(Fig.n°7)
4. Por otra parte fijar con el tornillo allen M5 (n°7), la arandela ø5 (n°8) y el casquillo guía (n°9) y apretar fuerte. (Fig. n°8)
5. Volver a colocar el asiento y fijarlo mediante el tornillo antirobo (n°12) y el casquillo seguro (n°11) y apretar fuertemente con la llave antirobo M8 (n°14)(Fig.n° 9,10). Colocar tapa final ø22 (n°13)

### INSTALACIÓN DEL PIVOTE MANILLAR

- 1) Desmontar el contrapeso original y extraerlo junto a la pieza de plástico del interior del manillar (Fig. n° 11).
- 2) Insertar el casquillo suplemento (Fig. n° 12 ).
- 3) Insertar el pivote suministrado por CEM (Fig. n° 13) y apretar fuertemente (Fig. n° 14)
- 4) **Muy importante: Se recomienda montar el tornillo con fijador de roscas para evitar que se afloje con la vibración.**

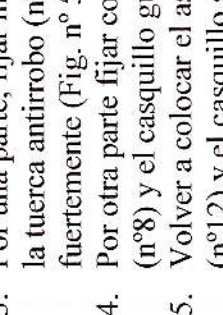


Fig n° 1

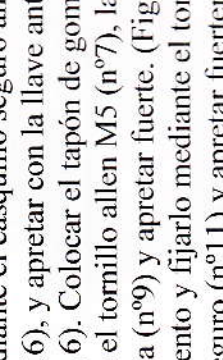


Fig n° 2

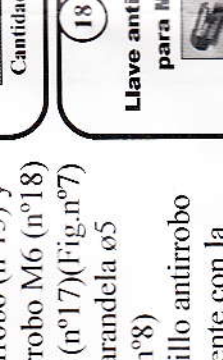


Fig n° 3

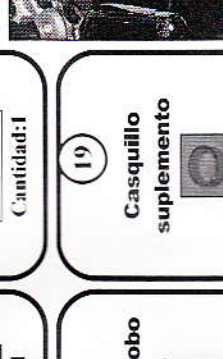


Fig n° 4



Fig n° 5



Fig n° 6



Fig n° 7



Fig n° 8



Fig n° 9



Fig n° 10



Fig n° 11



Fig n° 12



Fig n° 13



Fig n° 14



**LUBRICAR SÓLO CON ACEITE  
WD 40 !!!**

**IT-IC122 REV00**



**SISTEMA PATENTADO**