



Empresa certificada



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA SCOOTER :

GILERA GP 800

STAHL y BLINDADO

Ref. 5727447 / 5727448 / 5727449

1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tornillo allen M6



Cantidad: 1

3


Tornillo allen M8



Cantidad: 1

4

Tubo PVC



Cantidad: 1

5

Arandela plana



Cantidad: 5

6

Tornillo antirrobo 6x20



Cantidad: 2

7

Tornillo allen 6x20



Cantidad: 2

8

Casquillo seguro



Cantidad: 2

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

1. Desmontar los tornillos de fijación del asiento (figura 1)
2. Instalar el soporte antirrobo (figura 2), fijar con los tornillos suministrados (figura 3) y poner los tapones (figura 4).
3. Colocar los adhesivos protectores como se indica en la figura 4.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

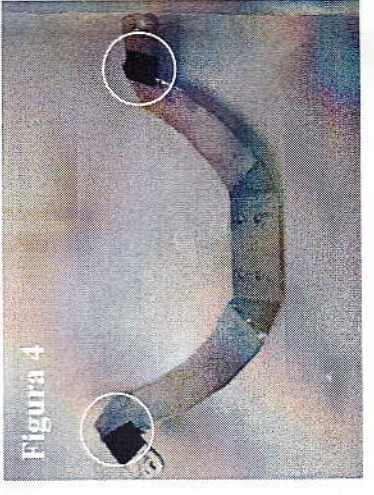


Figura 4

INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Desmontar el contrapeso original. (figura 5)
2. Montar el pivote contrapeso suministrado por CEM. (figura 6)
3. El manillar tiene una rosca de M6.
4. Para mayor seguridad se recomienda modificar el taladro a 6,75 para rosca a M8 y montar el pivote con el tornillo de M8x60. (figura 7)
5. Se recomienda montar el tornillo con fijador de roscas para evitar que se afloje con la vibración.

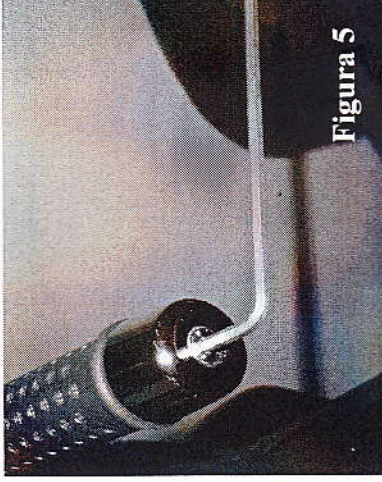


Figura 5



Figura 6

9

Tapón plástico

Cantidad: 2

10


Llave antirrobo

Cantidad: 1

11

Adhesivo

Cantidad: 2

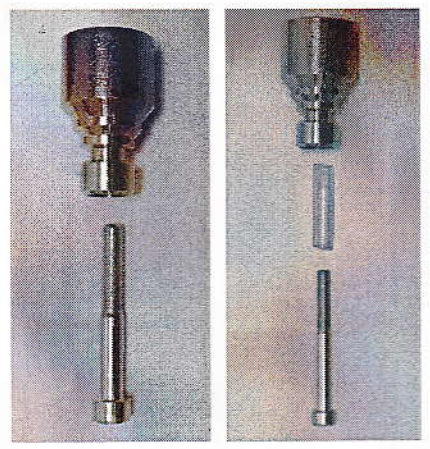



LUBRICAR SÓLO CON
WD 40 !!!

IT-IC200 REV - 00



SISTEMA PATENTADO