



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE INSTRUCCIONES DE MONTAJE MONTAGEANLEITUNGEN

ITALIANO

VARIATORI HI-SPEED - SUPER SPEED SUPER SPEED EVOLUTION

Nati dall'esperienza della Polini Motori nella messa a punto delle trasmissioni, tutti i variatori Polini sono i migliori variatori mai progettati prima d'ora. Realizzati con materiali di primissima qualità e secondo i più avanzati processi di lavorazione; favoriscono una ripresa del motore decisamente più uniforme e prestazioni costanti nel tempo. La coppia massima viene raggiunta più velocemente rispetto ad altri variatori in commercio e la puleggia mobile si distingue per il movimento più bilanciato.

CARATTERISTICHE TECNICHE (dis. 1)

- A - Distanziale (quando presente)
- B - Piattello guidarulli in acciaio trattato
- C - Guide piattello
- D - Semipuleggia mobile: stampata in pressofusione in speciale lega al silicio, finitura con utensili al diamante.
- E - Rulli: peso calibrato, con rivestimento in nylon, garantiscono un'elevata resistenza all'usura.
- F - Boccola variatore in bronzo sinterizzato autolubrificante
 - Boccola in acciaio con sistema di lubrificazione brevettato (fig.11-12)
- G - Spinotto variatore in acciaio cromato bonificato, rettificato e in fine lappato.
- H - Distanziale (quando presente)
- I - Molle frizione in acciaio specifico (quando presente)
- L - Molla di contrasto con EvoSlider (quando presente)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER HI-SPEED, SUPER SPEED

Lavare il veicolo avendo particolare cura per la zona del carter lato trasmissione. Smontare il carter (attenzione a non perdere le viti e le bussole di centraggio) e svitare il dado di bloccaggio del variatore sull'albero motore. Da questo sfilare l'intero gruppo originale del variatore.

Attenzione: consigliamo la sostituzione con una cinghia Polini se la cinghia originale dovesse presentare segni di usura. Inserire i rulli (E) nella semipuleggia mobile (D) con la parte di battuta nell'inserto nel senso opposto a quello di rotazione del variatore (dis. 2). In alcuni casi nella confezione sono inseriti due serie di rulli, si possono ottenere così messe a punto del variatore molto interessanti mixando le due serie, a condizione però di lasciare invariata l'uniformità di spinta

assiale (dis. 3). Procedere sistemando sopra la semipuleggia il piattello (B) con le guide piattello (C) già infilate nelle loro sedi (dis. 4) e il distanziale (A) (quando presente). Ruotare e infilare lo spinotto (G) nella semipuleggia mobile (D); ora inserire l'intero gruppo sull'albero motore.

Attenzione: durante questa operazione i rulli potrebbero uscire dalle loro sedi. Se in dotazione, inserire la molla di contrasto Polini e infilare l' Evo Slider nel fermamolla originale (dis.1)

Attenzione: il lato bombato deve rimanere in alto. **Attenzione:** consigliamo la sostituzione con una cinghia Polini se la cinghia originale dovesse presentare segni di usura.

Attenzione: solo per i motori Minarelli è inserito nel kit un distanziale (H) da sostituire a quello originale.

Prima di mettere a battuta il gruppo variatore, pulire con del diluente (o prodotti simili) eventuali residui di grasso sulla puleggia mobile e sull'albero motore. Dopo aver posizionato la cinghia sul mozzo, rimontare la semipuleggia fissa originale (se presente nel kit sostituirla a questa), unire la ventola e (se compresa nella confezione) la rondella di fissaggio.

Per stringere il bullone dell'albero motore, fare riferimento alle tabelle di serraggio della casa costruttrice. Quando nel kit sono presenti le molle frizione è necessario sostituirle a quelle originali; svitare quindi la campana frizione e la frizione facendo attenzione alla spinta assiale della molla di contrasto. Una volta sostituite le molle, rimontare il tutto. Montare il carter facendo attenzione a non rovinare la guarnizione. Per verificare se il montaggio è stato eseguito correttamente, mettere la moto sul cavalletto, accendere il motore ed, accelerando gradualmente, controllare che il variatore e la cinghia lavorino perfettamente. **Nota:** Il montaggio dei variatori è uguale a quello degli originali ad eccezione per i modelli sotto elencati.

Attenzione. I rulli in plastica del variatore Polini non necessitano di lubrificazione. Non è perciò necessario montare nessun coperchietto per il contenimento del grasso.

241.301 Solo per Yamaha-Mbk. Per questo variatore speciale, consigliamo la sostituzione delle molle frizione originali con quelle Polini incluse nel kit.

241.460-241.361-241.561 Durante il montaggio, posizionare il rasamento come illustrato nel disegno 7. **Importante, solo per 241.460:** sostituire il dado e la rondella originali posti all'estremità dell'albero motore con il dado in dotazione.

241.470 Durante il montaggio, posizionare i rasamenti come illustrato nel disegno 8.

241.310-241.530 Il coperchietto in plastica va montato a pressione sulla puleggia del variatore, inserendolo nell'apposita guida. Per lo smontaggio, fare leva sullo stesso con un cacciavite.

241.520 Vedi disegno 9.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER SUPER SPEED EVOLUTION

Questo variatore SUPER SPEED, è stato concepito per il montaggio su motori dotati del kit di potenziamento Polini Evolution. Garantisce una escursione della cinghia notevole, tale da erogare velocità elevate anche con rapporti corti. E' possibile montare il variatore con la cinghia originale, con la cinghia Polini o la speciale Polini in kevlar per competizioni; in tal modo si aumenta il range anche abbinando lo Speed Drive Polini maggiorato per Minarelli e Piaggio. Seguire gli

schemi di montaggio per motori Piaggio o Minarelli ed i relativi tipi di cinghie (dis.5). Gli spessori contenuti nel kit possono avere piccole sbavature; in questo caso eliminarle con un raschietto o con carta abrasiva.

MOTORI MINARELLI: ATENZIONE! Per il montaggio del variatore è obbligatorio rimuovere i componenti del sistema d'avviamento elettrico posti nel carter.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER VARIATORI CON SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE BREVETTATO

- 1- Inserire la molla "A" nella posizione indicata sul disegno 11.
 - 2- Riempire accuratamente le sedi "B" + "C" con grasso speciale per alte temperature in dotazione nella confezione avendo cura di tenere la molla nella propria sede e spostata dal lato rulli come indicato sul disegno 11.
 - 3- Inserire il tampone plastico "D" in dotazione all'interno della boccola per tutta la sua lunghezza (dis.12)
 - 4- Inserire lo spinotto "E" dietro il tampone plastico e spingerlo fino a che lo stesso fuoriesca dal lato opposto. Il tampone plastico permette l'allargamento della molla interna "A" per il corretto inserimento dello spinotto. Durante questa operazione accertarsi che spinotto e tampone plastico restino sempre in appoggio fra di loro, eventualmente opponendo manualmente una leggera pressione dal lato opposto all'inserimento (dis.13).
 - 5- Dopo queste operazioni il tampone plastico "D" non ha più nessuna utilità e sarà da riutilizzare per un eventuale rimontaggio dello spinotto.
 - 6- ATTENZIONE: seguire attentamente le procedure sopra perché in caso di errato inserimento dello spinotto il grasso verrebbe espulso dalle sue camere.
- ATTENZIONE!** Se usurata, la cinghia deve essere sostituita in quanto il diametro di avvolgimento può subire una notevole variazione. Per ottenere così regolazioni più precise anche nelle competizioni, è buona norma riportare la misura alle quote consigliate utilizzando gli spessori in dotazione (1, 0,5, 0,25) Quando si agisce sull'asse del variatore per accorciarlo, è importante mantenere la misura del variatore complessivo invariato (vedi esempio dis.10).
- MANUTENZIONE** - Ogni 2000/3000 km, il Super Speed deve essere controllato assieme al resto degli organi della trasmissione, lavato e sgrassato. Verificare attentamente anche l'usura dei rulli. Per il Super Speed Evolution e i variatori con sistema di lubrificazione brevettato le operazioni di controllo dovranno essere effettuate più frequentemente, circa ogni 1000 km. Per i vostri variatori esigete solo ricambi originali Polini Motori. Vi ringraziamo per la fiducia che avete riposto nei nostri prodotti. Raccomandiamo di indossare ed allacciare sempre il casco, luci accese anche di giorno e prudenza sulle strade.

Consultate i nostri cataloghi o il nostro sito www.polini.com

HI-SPEED - SUPER SPEED SUPER SPEED EVOLUTION VARIATORS

Polini Motori, thanks to its experience in setting up scooter transmission parts, has now projected the best variators never manufactured to date. Made from the best quality materials and with the most advanced working project, they let an uniform pick-up and constant engine performance. They allow to obtain the maximum torque faster compared to other variators and the pulley features a more balanced movement.

TECHNICAL FEATURES (drawing 1)

- A - Spacer (if included)
- B - Steel chromed rollers disk guide
- C - Disk guides
- D - Mobile semi-pulley: made from a special die-cast silicon alloy, diamond finishing
- E - Rollers: calibrated weight, with nylon coating. They ensure a great wear resistance.
- F - Speed control bush made from self-lubricating sintered bronze
 - Steel bush with patented lubrication system (pictures 11-12)
- G - Variator pin made from hardened and tempered and lapped chrome-plated steel.
- H - Spacer (if included)
- I - Specific steel clutch springs (if included)
- L - Compression spring with Evo Slider (if included)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE HI-SPEED AND SUPER SPEED

Clean your scooter, making sure that the crankcase area on the drive side is perfectly cleaned. Remove the case (take care not to lose the screws and centering bushes) and then undo the locking nut on the speed control fitted on the engine shaft. Extract the complete speed control unit from the engine shaft. Caution: we recommend replacing the original drive belt with a Polini belt if there are signs of wear. Insert the rollers (E) in the mobile semi-pulley (D), making sure that the part that beats in the insert is in the opposite direction with respect to the rotation of the speed control (drawing 2). The variator package might include two rollers series. You can reach great tuning up mixing the two series with the condition not to vary the uniformity of the axial thrust (drawing 3). Place the disk (B) on the top of the semi-pulley with the disk guides (C) already in their seats (drawing 4) and, if provided in the kit, the spacer (A). Turn and insert the piston pin (G) in the mobile semi-pulley (D) and then fit the entire unit on the engine crankshaft.

Caution: the rollers could slip from their seats while doing this.

If provided with the kit, fit the Polini compression spring and the EvoSlider in the original spring stay (pict. 1). Caution: keep the convex side upwards

Caution: we suggest replacing the worn belt with a Polini one.

Caution: for the Minarelli engine only a spacer (H) is provided to replace the original one.

Before fitting the speed control unit, remove any traces of oil on the driven- pulley and engine shaft using some thinner (or similar product). After placing the belt on the hub, assemble the original fixed semi-pulley again (if the kit contains a new one, use this), then add the fan and the tab washer (if included in the kit). Check the original manufacturer's torque tables before tightening the engine shaft bolt. When the kit includes the clutch springs change them with the original ones; then unscrew the clutch bell and the clutch being careful to the spring axial thrust. Once the springs have been changed assemble all the parts again.

Fit the case being careful not to damage the gasket. In order to check that the assembly has been done correctly, place the bike on the stand, start up the engine, and accelerate gradually to check that the variator and the belt work perfectly. **ATTENTION:** the assembly of the variator is the same as the original one with the exception of the models below mentioned.

Caution. The plastic rollers of the Polini variator do not need any lubrication; it is therefore unnecessary to put on any cover to hold in the grease.

241.301 For Yamaha-Mbk only. For this special variator we suggest replacing the original clutch springs with the Polini one included in the kit.

241.460-241.361-241.561 During the assembly, place the spacer as shown in pict. 7.. Important – for 241.460 only: replace the original nut and washer placed at the end of the crankshaft.

241.470 During the assembly place the spacers as shown in pict. 8.

241.310-241.530 The plastic cover is to be pressed on the variator pulley, fitting it into the special guide; for removal it should be levered off with a screwdriver.

241.520 See picture 9.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE SUPER SPEED EVOLUTION VARIATOR

This new SUPER SPEED variator has been designed to be used on engine fitted with Polini evolution cylinder kit. It grants a great belt excursion in order to supply high speed even with short gears. It is possible to fit the variator with the original belt, with the Polini belt or with the Polini Kevlar belt for race use; in this way you improve the range coupling the tuned-up Polini Speed Drive for Minarelli and Piaggio engine. Follow the assembly diagrams and the correspondent belt types. (Pict. 5). The shims supplied with the kit may have some burring: eliminate it using a scraper or abrasive paper.

MINARELLI ENGINE: CAUTION! To fit the variator remove the electric starter parts placed on the crankcase.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE VARIATORS WITH PATENTED LUBRICATION SYSTEM

- 1- Insert the "A" spring in the position indicated in the pict. 11
- 2- Carefully fill in the "B" + "C" housings with the special grease for high temperature you find in the packaging, maintaining the spring in its housing and placed on the rollers side as shown in pict. 11
- 3- Place the "D" plastic plug supplied inside the bush for all its length. (pict. 12)

4- Insert the "E" pin behind the plastic plug and push it till it comes out the opposite side. The plastic plug allows the "A" internal spring enlargement to fit the pin properly. During this operation be sure that bush and plastic plug lean each other, eventually press the opposite side of the inserting zone. (Pict. 13).

5- After these operations have been executed, the "D" plastic plug is not need anymore and it can be used only if you have to fit the pin again.

6- ATTENTION: follow the abovementioned instructions because in case of wrong pin fitting the grease will be ejected from its housings.

CAUTION! Replace the worn belt since the winding diameter may vary. To achieve more precise regulations during the races it is important to restore the measure to the suggested levels by using the shims supplied (1,0.5,0.25). During the variator shortening operation it's important to keep the whole variator size (see pict. 10)

SERVICING. The Super Speed variator needs to be checked, washed and degreased together with the rest of the drive mechanism every 2000-3000 km. Carefully check the rollers wear. Replace any worn parts. For the Evolution Super Speed and the variators with patented lubrication system oftener check them, about every 1000 km. Only ask for original Polini Motori spare parts for your variator. We thank you for the confidence in our products. We always suggest being careful when riding. Always were the helmet, lights on all the daylong and drive carefully.

Look up in our catalogues or visit our web-site: www.polini.com

F - Boîte du variateur en bronze fritté autolubrifiant.

- Douille en acier avec système de lubrification patente (fig. 11-12)

G - Axe du variateur en acier chromé traité, rectifié puis rodé.

H - Entretoise (si fournie)

I - Ressorts embrayage en acier spécifique (si fournies).

L - Ressort de poussée avec Evo-Slider (si fourni)

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU HI-SPEED ET DU SUPER SPEED

Laver le véhicule en accordant un soin particulier au côté transmission du carter. Démonter le carter (attention de ne pas perdre les vis et les pions de centrage) et dévisser l'écrou de serrage du variateur sur le vilebrequin; déboîter l'ensemble variateur d'origine de celui-ci. **Attention:** si la courroie d'origine présente des signes d'usure, nous vous conseillons de la remplacer par une courroie Polini. Insérer les rouleaux (E) dans la poulie mobile (D), la partie en butée dans l'insert, dans le sens de rotation inverse du variateur (Dessin 2). Au cas où dans l'emballage du variateur il y aurait deux séries de rouleaux, il est possible d'obtenir des mises au point du variateur très intéressantes, en les mixant à condition de garder inchangée l'uniformité de la poussée de l'axe (Dessin 3). Poser le flasque (B) avec ses guides (C) préalablement emboîtés dans leurs logements (Dessin 4) sur la demi-poulie mobile ainsi que l'entretoise (A), si elle est fournie dans le kit. Insérer le maneton (G) dans la demi-poulie mobile; insérer ensuite l'ensemble entier sur le vilebrequin.

Attention: les rouleaux pourraient sortir de leurs logements durant cette opération.

Si fourni, insérer le ressort de poussé Polini et enfiler l'Evo-Slider dans l'arrêt-ressort d'origine (photo 1). **Attention:** le côté bombé doit rester au-dessus. **Attention:** si elle est usée, nous vous conseillons de remplacer la courroie d'origine avec une Polini.

Attention: Seulement pour les moteurs Minarelli le kit est doté d'une entretoise (H) à remplacer à celle d'origine.

Avant d'emboîter complètement le variateur, nettoyer avec du diluant (ou produits similaires) les éventuels résidus de graisse sur la poulie mobile et sur le vilebrequin. Après avoir placée la courroie sur le moyeu, remonter la demi poulie fixe d'origine (si une poulie fixe est fournie dans le kit, la remplacer), ajouter la poulie ventilée et (si elle est fournie dans le kit) la rondelle de fixation. Visser manuellement le boulon de serrage et desserrer la courroie en la serrant au milieu de manière à ce que la courroie crantée ne soit pas bloquée entre les joues sous la pression du boulon du vilebrequin. Pour le serrage du boulon du vilebrequin, se référer aux couples de serrage du constructeur. Quand le kit est doté de ressorts de poussé, remplacer ceux d'origine; dévisser donc la cloche de l'embrayage et l'embrayage même: faites attention à la poussée du ressort. Une fois les ressorts remplacés, remontez toutes les pièces. Monter le carter en faisant attention de ne pas abîmer le joint. Pour vérifier si le montage a été effectué dans la manière la plus correcte, il faut mettre la moto sur la béquille, démarrer le moteur et, en accélérant graduellement, vérifier que le variateur et la courroie fonctionnent parfaitement.

Note: Le montage des variateurs est le même que celui des variateurs d'origine, sauf pour les

FRANÇAIS

VARIATEURS HI-SPEED SUPER SPEED - SUPER SPEED EVOLUTION

Fruits de l'expérience de Polini Motori dans le domaine de la mise au point de transmissions pour motos de compétition, les Polini Super Speed sont les meilleurs variateurs élaborés jusqu'à aujourd'hui. Réalisés avec des matériaux dont la qualité est absolue et d'après les projets d'usinage les plus avancés, ils favorisent une reprise du moteur vraiment plus uniforme et plus constante dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (figure n° 1)

A - Entretoise (si fournie)

B - Flasque en acier traité et chromé

C - Guides pour flasque

D - Demie poulie mobile: réalisée dans un alliage spécial au silicium et moulée sous pression, finition à l'aide d'outils diamantés

E - Rouleaux: poids calibré, revêtement en nylon renforcé à la fibre de verre; haute résistance à l'usure garantie

modèles sous-mentionnés.

Attention: les molettes en plastique du variateur Polini n'ont pas besoin de graissage ; il n'est donc pas nécessaire de monter un petit couvercle pour contenir la graisse.

241.301 Seulement pour Yamaha-Mbk. Pour ce variateur spécial, nous conseillons le remplacement des ressorts d'embrayages d'origine avec ceux Polini inclus dans le kit.

241.460-241.361-241.561 Pendant le montage, placer la rondelle comme indiquée dans le dessin 7. Important: seulement pour le 241.460: remplacer l'érou et la rondelle d'origine placé à l'extrémité de l'arbre moteur avec l'éroufourni.

241.470 Pendant le montage, placer les rondelles comme indiquée dans le dessin 8.

241.310-241.530 Le petit couvercle en plastique doit être monté à pression sur la poulie du variateur, en l'introduisant dans la fente appropriée; pour le démonter, faire pression avec un tournevis.

241.520 Voir le dessin 9.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU SUPER SPEED EVOLUTION

Ce variateur SUPER SPEED a été conçu pour le monter sur les moteurs dotés du kit Polini Evolution. Il est possible de monter le variateur avec le ressort d'origine, le ressort Polini ou le ressort spécial Polini en Kevlar pour compétitions; de cette façon on augmente la gamme en joignant le Speed Drive Polini majoré pour Minarelli et Piaggio. Suivre les fiches de montage pour moteurs Piaggio ou Minarelli et les concernant types de courroie (photo 5). Les épaisseurs inclus dans le kit peuvent avoir des petites imperfections; dans ce cas les éliminer avec un racloir ou du papier abrasif.

MOTEURS MINARELLI: ATTENTION! Pour le montage du variateur il est obligatoire d'enlever les composants du système de démarrage électrique dans le carter.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR VARIATEURS AVEC SYSTEME DE LUBRIFICATION PATENTE

- 1- Insérer le ressort « A » dans la position indiquée sur la photo 11.
- 2- Remplir soigneusement les logements « B » et « C » avec de la graisse spéciale pour hautes températures fournie dans l'emballage, en faisant attention à tenir le ressort dans son propre logement et à le tenir déplacé du coté galets comme indiquée dans la photo 11.
- 3- Insérer le tampon en plastique « D » fourni à l'intérieur de la boucle sur toute sa longueur (photo 12)
- 4- Insérer le canon « E » derrière le tampon en plastique et le pousser jusqu'à ce qu'il sort du côté opposé. Le tampon en plastique permet l'agrandissement du ressort intérieur « A » pour insérer correctement le canon. Pendant cette opération s'assurer que le canon et le tampon en plastique soient toujours en appui entre eux et, éventuellement, exercer une légère pression manuelle du coté opposé à l'insertion (photo 13).
- 5- Après ces opérations le tampon en plastique « D » n'a plus aucune utilité et pourra être utilisé pour un éventuel remontage du canon.
- 6- **ATTENTION:** suivre attentivement les instructions au-dessus parce qu'en cas de mauvaise

insertion du canon, la graisse serait expulsée de ses logements.

ATTENTION! Si usée, remplacer la courroie puisque le diamètre d'enroulement peut subir une notable modification. Pour obtenir des régulations précises, il est important de reporter la mesure aux cotes conseillées en utilisant les épaisseurs fournis (1, 0.5, 0.25). Lorsqu'on agit sur l'axe du variateur pour le raccourcir, il est important de maintenir inchangée la mesure du variateur d'ensemble (voir exemple photo 10).

ENTRETIEN - Tous les 2000/3000 km, le Super Speed doit être contrôlé, nettoyé et dégraissé, tout comme le reste des organes de transmission. Vérifier attentivement l'état d'usure des galets. Pour le Super Speed Evolution et les variateurs avec système de lubrification patenté les opérations de contrôle doivent être effectuées plus fréquemment, chaque 1000 km. Pour vos variateurs exigez seulement des pièces de rechange d'origine Polini Motori. Nous vous remercions pour la confiance que vous avez montrée envers nos produits et vous conseillons de porter un casque et de le serrer, de laisser toujours les feux allumés, même le jour et d'être prudent.

Veuillez consulter nos catalogues ou notre site www.polini.com

ESPAÑOL

VARIADORES HI-SPEED SUPER SPEED - SUPER SPEED EVOLUTION

Nacidos de la experiencia de Polini Motori en la puesta a punto de transmisiones, los variadores Polini son los mejores variadores proyectados hasta ahora. Han sido construidos con materiales de primerísima calidad conforme a los más avanzados procesos de elaboración; asegurando un menor desgaste, una aceleración del motor más uniforme y prestaciones constantes en el tiempo. El máximo par se encuentra de forma más rápida respecto a otros variadores y la polea móvil tiene un movimiento equilibrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (dibujo 1)

- A - Separador (si lo hubiera)
- B - Platillo guía rodillos en acero tratado y cromado
- C - Guias del platillo
- D - Semipolea móvil: estampada en aleación de silicio moldeada a presión, acabado mediante herramientas con diamante
- E - Rodillos: peso calibrado, con revestimiento de nylon, garantizan una alta resistencia al desgaste
- F - Casquillo variador en bronce sinterizado auto lubricado
 - Casquillo de acero con sistema de lubricación patentado (fig. 11-12)
- G - Bulón del variador en acero cromado, templado y recocido, rectificado y, por último, lapeado
- H - Separador (si lo hubiera)

I - Muelles embrague en acero específico (si lo hubiera)

L- Contraresorte con EvoSlider (si lo hubiera)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA HI-SPEED Y SUPER SPEED

Lavar el vehículo, poniendo especial cuidado en la zona del cárter del lado de transmisión.

Desmontar el cárter (asegurarse de no perder los tornillos y casquillos de centrado) y aflojar la tuerca que sujetaba el variador al eje motor. Sacar de éste el grupo original del variador completo.

Atención: si la correa original presenta signos de desgaste, aconsejamos su sustitución por una correa Polini. Introducir los rodillos (E) en la semipolea móvil (D) con la parte que toca en el enganche en sentido contrario al sentido de rotación del variador (dibujo 2). Puede ser que en el paquete del variador se encuentren dos series de rodillos. Se pueden alcanzar puestas a punto del variador muy buenas utilizando las dos series, dejando la misma uniformidad de impulso del resorte (dibujo 3). Colocar sobre la semipolea el platillo (B) con las guías del mismo (C) ya puestas en sus encajes (dibujo 4) y el separador (A) si lo hubiera. Rodar e introducir el bulón (G) en la semipolea móvil (D); hecho esto, introducir el grupo completo en el eje motor. Atención: durante esta operación, los rodillos podrían salir de sus asientos. Si lo hubiera, poner el contra resorte Polini y insertar el EvoSlider en el sujetamuelle original (dib. 1). **Atención:** el lado convexo debe estar hacia arriba.

Atención: aconsejamos reemplazar la correa con una correa Polini si tiene signos de desgaste.

Atención: sólo para los motores Minarelli: el kit se entrega con un separador (H) en sustitución del original.

Antes de colocar el grupo variador en su posición final, limpiar con disolvente (o productos análogos) cualquier resto de grasa que haya quedado en la polea móvil o en el eje motor. Una vez colocada la correa en el cubo, montar la semipolea fija original (en su caso, sustituirla por la del kit), unir la mampara y la arandela de sujeción (si la hubiera). Para apretar el perno del eje motor, consultar las tablas de apriete de la casa fabricante. Si el kit lleva muelles de embrague, cambiar los muelles de embrague originales. Para ello, será necesario desmontar primero el grupo de embrague; prestar atención al impulso del resorte en el momento de quitar la tuerca de bloqueo. Una vez sustituidos los muelles, volver a montar el grupo.

Volver a montar el cárter poniendo atención a las juntas. Para averiguar que el montaje se ha hecho correctamente, poner la moto sobre el caballlete, arrancar el motor y, acelerando gradualmente, controlar que el variador y la correa trabajen perfectamente. Nota: el montaje de los variadores es igual a los originales a excepción de los modelos siguientes.

Atención. Los rodillos de plástico del variador Polini no necesitan lubricación. Por lo tanto no es necesario montar ninguna tapa para contener la grasa.

241.301 Sólo para Yamaha-Mbk. Para este variador especial aconsejamos la sustitución de los muelles embrague con los muelles Polini incluidos en el kit.

241.460-241.361-241.561 Durante el montaje colocar el grosor como se indica en el dib. 7. Importante, sólo para el 241.460: sustituir la tuerca y la arandela original que están a la extremidad del cigüeñal con la tuerca incluida.

241.470 Durante el montaje posicionar el grosor como indicado en el dibujo 8 .

241.310-241.530 La tapa de plástico se monta a presión en la polea del variador, insertándola en su guía. Para desmontarla, hacer palanca con un destornillador.

241.520 Mirar dibujo 9.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL VARIADOR SUPER SPEED EVOLUTION

Este variador SUPER SPEED nace para su montaje en motores que llevan el kit Polini Evolution. Asegura una excursión muy grande de la correa tanto que puede erogar alta velocidad con engranajes cortos. Es posible montar el variador con la correa original, con la correa Polini y con la correa Polini en kevlar para uso en carreras; así se aumenta el range acoplando el Speed Drive Polini elaborado para Minarelli y Piaggio. Seguir los esquemas de montaje para motores Piaggio o Minarelli y las correas correspondientes (dib. 5). Los grosores incluidos pueden tener pequeñas rebabas; si fuera así eliminarlas por medio de una rasqueta o papel especial.

MOTORES MINARELLI: ATENCIÓN! Para el montaje del variador es necesario sacar las piezas del sistema de arranque eléctrico puestas en el carter.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA VARIADORES CON SISTEMA DE LUBRICACIÓN PATENTADO

1- Insertar el muelle "A" en la posición indicada en el dibujo 11

2- Rellenar cuidadosamente los alojamientos "A" + "B" con grasa especial resistente a las altas temperaturas que se encuentra en el paquete y poner atención que el muelle permanezca en su alojamiento y colocado en el lado de los rodillos como se indica en el dib. 11

3- Insertar el tampón de plástico "D" en el casquillo y para toda su longitud (dib.12)

4- Insertar el bulón "E" dentro el tampón de plástico y empujarlo hasta que salga por el lado contrario. El tampón de plástico permite el ensanchamiento del muelle interno "A" para su correcta inserción en el bulón. Durante esta operación asegurarse de que el bulón y el tampón de plástico queden siempre en apoyo entre los dos, si es el caso ejercer una ligera presión en el lado contrario a la inserción (dib.13)

5- Despues de estas operaciones el tampón de plástico "D" no tiene ninguna utilidad y se utilizará solo para volver a montar el bulón

6- **ATENCION:** seguir cuidadosamente las indicaciones, ya que si se pone de forma equivocada el bulón la grasa saldrá de su alojamiento.

Atención! Si la correa tiene signos de desgaste, reemplazarla porque el diámetro de envolvimiento puede subir una variación muy grande. Para conseguir reglajes más precisos durante las carreras se aconseja restablecer la medida al nivel aconsejado por medio de los grosores incluidos (1, 0.5, 0.25). Cuando se opera en el eje del variador para acortarlo, es importante mantener la medida total del variador (mirar al ejemplo en el dib. 10)

MANTENIMIENTO - Cada 2000/3000 km es importante controlar, limpiar y desengrasar el Super Speed con el resto de los órganos de transmisión; llenar la grasa de la espiga y del casquillo de deslizamiento (dibujo 2). Controlar cuidadosamente el estado de desgaste de los rodillos. Para el Super Speed Evolution y los variadores con sistema de lubricación patentado

las operaciones de control se deben hacer más de frecuente, cada 1000 km. Aconsejamos exigir siempre recambios originales POLINI MOTORI. Les agradecemos su confianza en nuestros productos. Siempre aconsejamos la máxima prudencia, llevar siempre el casco y luces encendidas todo el día.

Consulte nuestros catálogos o nuestro sitio www.polini.com

DEUTSCH

VARIOMATIK HI-SPEED SUPER SPEED - SUPER SPEED EVOLUTION

Die auf der Grundlage der Erfahrung von Polini Motori im Antriebsbereich entstandenen Polini Super Speed Variatoren sind die besten, die bis heute entwickelt wurden. Sie werden aus erstklassigen Werkstoffen und nach modernsten Produktionsverfahren produziert. Sie bewirken eine gleichmäßige Kraftumwandlung der Motorleistung und auf Dauer konstantere Leistungen. Das maximale Drehmoment wird im Vergleich zu anderen handelsüblichen Variomatiken schneller erreicht und die mobile Riemenscheibe zeichnet sich durch ihren runderen Lauf aus.

TECHNISCHE DATEN (Abbildung 1)

- A - Distanzstück (falls vorhanden)
- B - Rollenführungsplatte aus behandeltem, verchromtem Stahl
- C - Plattenführungen
- D - Bewegliche Halbriemenscheibe: Formteil aus spezieller Siliziumlegierung, Feinbearbeitung mit Diamantwerkzeug
- E - Rollen: kalibrierte Gewichte mit Beschichtung aus Nylon mit Glasfaserverstärkung garantieren eine hohe Verschleißfestigkeit
- F - Reglerbüchse aus gesinterter Bronze, selbstschmierend
 - Buchse aus stahl mit patentiertem schmierungssystem (Bild 11-12)
- G - Reglerstift aus verchromtem vergütetem Stahl, geschliffen und gelappt
- H - Distanzstück (falls vorhanden)
- I - Kupplungsfedern aus Spezialstahl (falls vorhanden)
- L - Widerstandsfeder mit Evo-Slider (falls vorhanden)

MONTAGEANLEITUNG FÜR HI-SPEED UND SUPER SPEED

Das Fahrzeug waschen und dabei den Bereich der Verkleidung auf der Antriebsseite besonders gut reinigen. Die Verkleidung demontieren (Achtung! Aufpassen, dass Schrauben und Zentrierungsbuchsen nicht verloren gehen). Die Sicherungsmutter der Variomatik an der Antriebswelle abschrauben. Die Originalvariomatik von der Antriebswelle abziehen.

Achtung! Falls der Originalriemen Verschleißerscheinungen aufweist, sollte er mit einem Riemen von Polini ersetzt werden. Die Rollen (E) in die bewegliche Halbriemenscheibe (D) einsetzen, und

zwar so, dass der Anschlag im Einsatz gegen die Drehrichtung der Variomatik zeigt (Abb. 2). Solltet die Packung zwei Rollenserien enthalten, kann man durch das Mischen der beiden Sätze sehr interessante Einstellungen erreichen; Voraussetzung ist allerdings, dass der Axialdruck (Abbildung 3) unverändert bleibt. Die Platte (B) zusammen mit den schon eingesetzten Führungen (C) (Abbildung 4) und das Distanzstück (A) (falls vorhanden) auf die Halbscheibe setzen. Den Stift (G) in die mobile Halbriemenscheibe stecken; nun die gesamte Baugruppe auf die Antriebswelle schieben. **Achtung!** Bei diesem Arbeitsschritt kann es vorkommen, dass die Rollen aus ihren Sitzen springen. Falls vorhanden, die Widerstandsfeder Polini einsetzen und das Evo-Slider in den Originalfederhalter einsetzen (Bild 1). **Achtung!** Die gewölbte Seite muss hoch bleiben.

Achtung! Falls abgenutzt, empfehlen wir die Originalfeder durch die Polini Feder zu ersetzen.

Achtung! Nur bei Minarelli-Motoren enthält das Kit ein Distanzstück (H), das ausgewechselt werden muss.

Bevor die Gruppe der Variomatik bis an den Anschlag gebracht wird, eventuelle Fettrückstände auf der beweglichen Riemenscheibe und der Antriebswelle mit Lösungsmittel (oder einem ähnlichen Produkt) entfernen. Den Riemen wieder auf die Welle setzen und die feste Originalriemenscheibe montieren (falls im Kit vorhanden, diese ersetzen). Dann das Gehäuse einsetzen und (falls im Kit vorhanden) die Unterlagscheibe. Zum Anziehen der Mutter der Antriebswelle die Tabellen mit den Anzugsdrehmomenten vom Hersteller beachten. Wenn das Kit Kupplungsfedern umfasst, müssen diese Federn eingewechselt werden. Kupplungsgehäuse und Kupplung abschrauben und dabei den Axialdruck der Federn berücksichtigen. Die Teile nach dem Auswechseln der Widerstandsfeder wieder zusammenbauen. Das Gehäuse montieren und aufpassen, dass die Dichtung nicht beschädigt wird. Um zu überprüfen, ob die Montage korrekt erfolgt ist, das Fahrzeug auf den Ständer stellen, starten Sie den Motor und kontrollieren Sie bei verschiedenen Tourenzahlen die Funktion von Variomatik und Keilriemen. Anmerkung: Die Montage der Variomatik ist wie beim Originalen, mit Ausnahme von den unten aufgezählten Modellen.

Achtung! Die Plastikketten der Polini Regler benötigen keine Schmierung; es ist deshalb nicht notwendig, einen Schutzdeckel für die Fettaufnahme zu montieren.

241.301 Nur für Yamaha-MBK: Für diese Modelle empfehlen wir, die Originalkupplungsfedern mit denen aus dem Kit auszutauschen.

241.460-241.361-241.561 Während der Montage, die Scheibe gemäß Abbildung 7 positionieren. Wichtig nur für 241.460: die Originalmutter und die Originalunterlagsscheibe mit der Mutter und Unterlagscheibe aus dem Set ersetzen.

241.470 Während der Montage, die Scheiben gemäß Abbildung 8 positionieren.

241.310-241.530 Der Kunststoffdeckel muss in die entsprechende Führung auf der Riemenscheibe des Variators eingeklippt werden. Für die Demontage bitte einen Schraubenzieher verwenden.

241.520 Siehe Abbildung 9.

MONTAGEANLEITUNG FÜR SUPER SPEED EVOLUTION

Die Variomatik SUPER SPEED EVOLUTION wurde für Motoren entwickelt, die mit dem Tuning-Kit Polini Evolution ausgerüstet sind. Sie erlaubt einen bemerkenswerten Ausschlag des Riemens

und ermöglicht höchste Geschwindigkeiten auch bei kurzen Verhältnissen. Es ist möglich, die Variomatik mit dem Originalriemen, dem Polini Riemen oder dem Polini Spezialriemen aus Kevlar zu montieren; auf diese Weise steigert man das Range auch mit dem überdimensionierten Speed Drive Polini für Minarelli und Piaggio. Die Montageschemen für Piaggio oder Minarelli Motoren und für die betreffenden Riemensysteme folgen (Bild 5). Die Distanzstücke im Kit können kleine Geifer haben; falls vorhanden mit einem Schaber oder Reibpapier beseitigen.

MINARELLI MOTOREN: Achtung! Für die Montage der Variomatik ist es obligatorisch die Komponenten in dem elektrischen Anfahrungsstrom im Gehäuse zu entfernen.

MONTAGEANLEITUNGEN FÜR VARIOMATIK MIT PATENTIERTEM



SCHMIERUNGSSYSTEM

- 1- Die Feder „A“ wie im Bild 11 einsetzen.
- 2- Die Sitze „B“ und „C“ sorgfältig mit der belieferten Spezialschmiere für Hochtemperaturen füllen. Die Feder in ihrem Sitz halten und sie wie im Bild 11 von der Rollenseite verrücken.
- 3- Der belieferte Puffer aus Plastik „D“ in der Büchse ganz einsetzen (Bild 12).
- 4- Der Bolzen „E“ hinter des Plastikpuffers einsetzen und er bis zu seinem Austritt auf die gegenüber Seite schieben. Der Plastikpuffer erlaubt die Überschwemmung der Innerfeder „A“ für die korrekte Einsetzung des Bolzens. Während dieser Phase sich überzeugen, dass Bolzen und Plastikpuffer immer in Stütze sind. Falls notwendig, eine leichte Pression auf die gegenüber Seite handlich entgegen setzen (Bild 13).
- 5- Nach diesen Operationen, der Plastikpuffer „D“ wird unnütz; man wird ihn für eine eventuelle Re-Montage des Bolzens verwenden.
- 6- ACHTUNG: das Verfahren aufmerksam folgen, da, solltet das Bolzen falsch eingesetzt werden, wird die Schmiere von ihren Sitzen ausgeschlossen.



Achtung! Falls abgenutzt, muss der Riemen ersetzt werden, da der Durchmesser des Aufwickelkels eine bemerkenswerte Veränderung erleiden kann. Um präzisere Regelungen auch für Wettkämpfe zu erhalten, ist es Sitte, dass man das Maß zu den empfohlenen Quoten durch die ausgerüstete Distanzstücke (1, 0,5, 0,25) zurückzubringen. Wenn man auf die Variomatikachse wirkt um sie zu kürzen, ist es wichtig das Maß der Variomatik beizubehalten (Bild 10).

WARTUNG - Das Super Speed muss zusammen mit den anderen Antriebsbauteilen jede 2000/3000 km kontrolliert, gereinigt und entfettet werden. Auch den Rollenverschleiß sorgfältig überprüfen. Das Super Speed Evolution und die Variomatik mit patentiertem Schmierungssystem muss häufiger, ca. alle 1000 km kontrolliert werden. Fordern Sie ausschließlich Originalersatzteile von Polini Motori an. Wir bedanken uns für das Vertrauen und raten Höchstvorsicht: wir empfehlen Ihnen, immer einen Helm zu tragen, die Lichten einzuschalten und vorsichtig zu sein.

Nähere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder auf unserer Website
www.polini.com

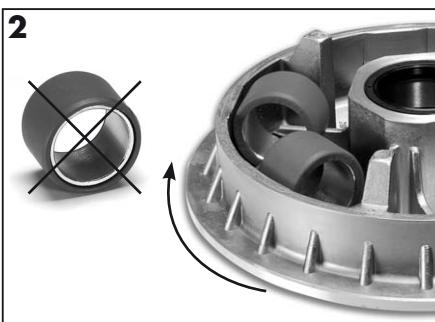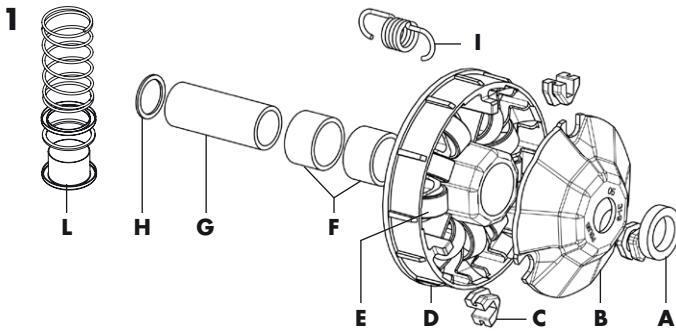



- SENSO DI ROTAZIONE DELLA SEMIPULEGGIA MOBILE
 - DIRECTION OF ROTATION OF THE MOBILE SEMI-PULLEY
 - SENS DE ROTATION DE LA JOUE MOBILE
 - SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA SEMIPOLEA MÓVIL
 - DREHRICHTUNG MOBILE HALBRIEMENSCHIEBE

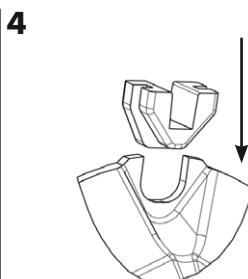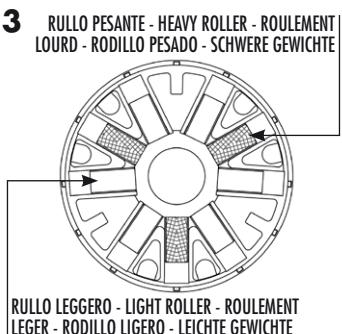

ALBERO POLINI Ø16 - Ø 16 POLINI SHAFT - VILEBREQUIN POLINI Ø16 - EJE POLINI Ø16 - POLINI-WELLE Ø16

5



MINARELLI

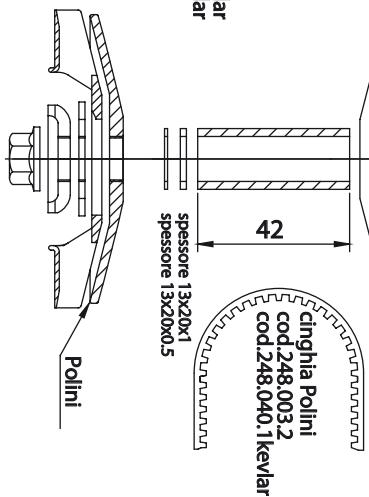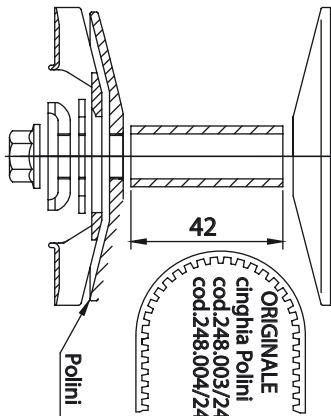


ALBERO ORIGINALE - ORIGINAL SHAFT - VILEBREQUIN ORIGINAL - EJE ORIGINAL - ORIGINALWELLE

5

MINARELLI

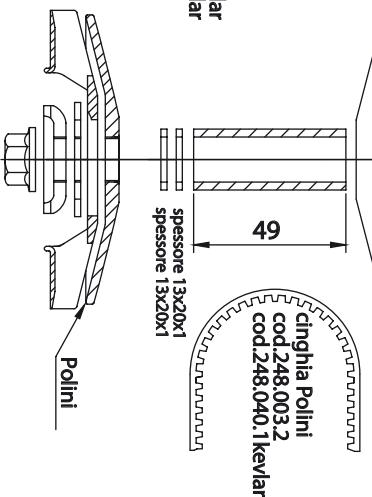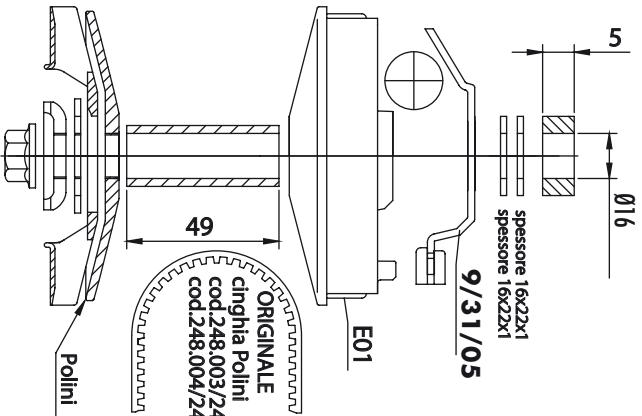


5 PIAGGIO

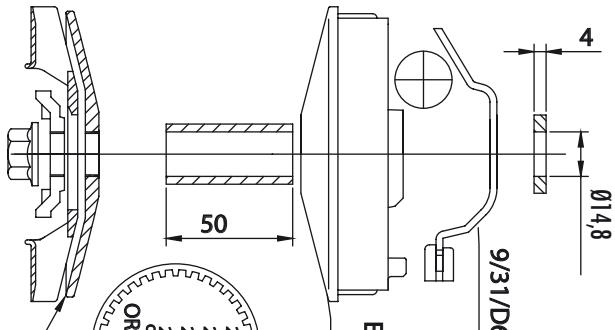

Polini


248.005/248.031 kevlar
248.011/248.037 kevlar
248.054/248.029 kevlar
oppure
ORIGINAL

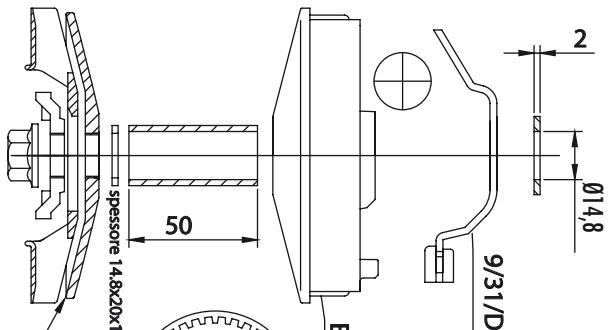

Polini

248.005.3
248.031.3 kevlar
248.037.1
248.045.1


5 PIAGGIO

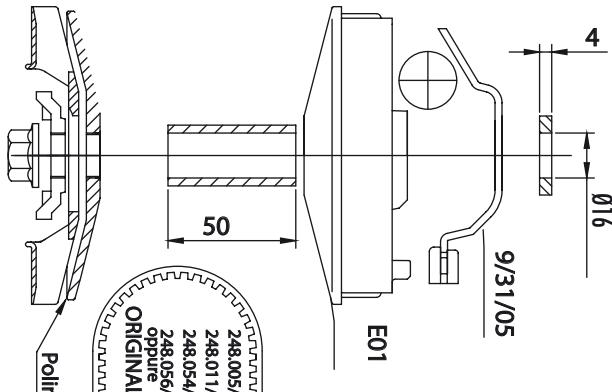

Polini

ORIGINAL

248.011/248.037 kevlar
248.054/248.029 kevlar
248.056/248.045 kevlar
oppure

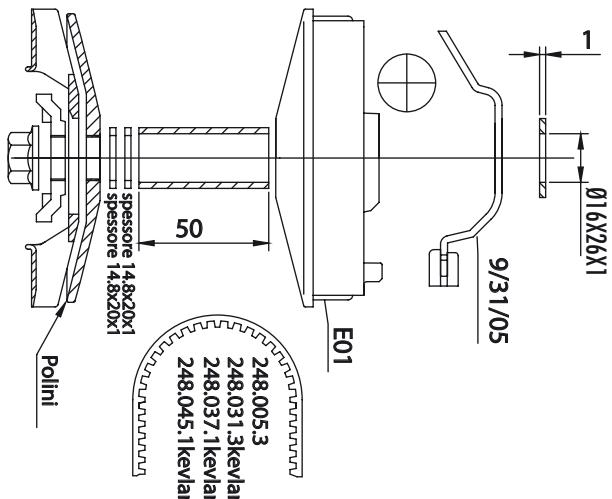


Polini

248.005.3
248.031.3 kevlar
248.045.1 kevlar


ALBERO Ø14,8 - Ø14,8 SHAFT - VILEBREQUIN Ø14,8 - EIE Ø14,8 - WELLE Ø14

6


Posizionare le guide di trascinamento con la parte alta rivolta verso l'interno della puleggia mobile - Place the sliding guide with the upper side towards the inside part of the half-pulley. - Placer les coulisses avec la partie supérieure retournée vers l'intérieur de la joue mobile. - Posicionar las guías de arrastre con la zona alta hasta la parte interior de la polea móvil. - Die Platte mit den Gleitführungen mit der abgekröpften Seite nach unten in die mobile Riemenscheibe positionieren.

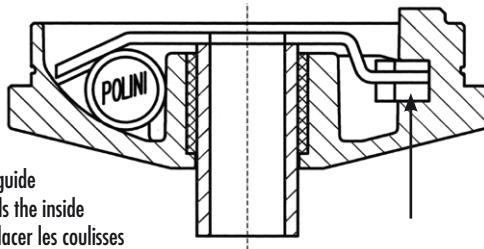

7 - 241.460 - 241.361 - 241.561

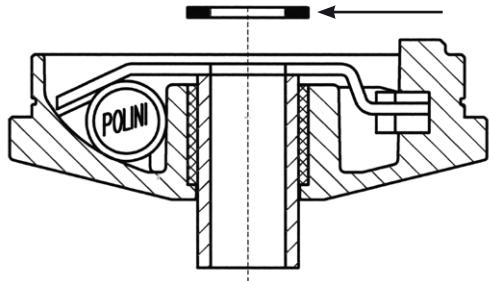


8 - 241.470

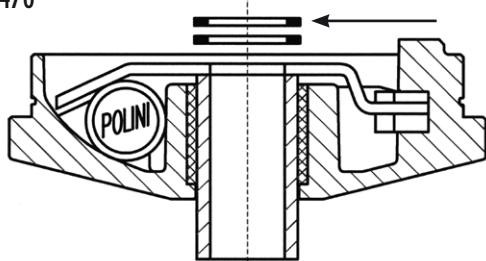

9 - 241.520

parte da asportare - zone to be taken off - partie à enlever
parte que se tiene que quitar - Seite zu entfernen

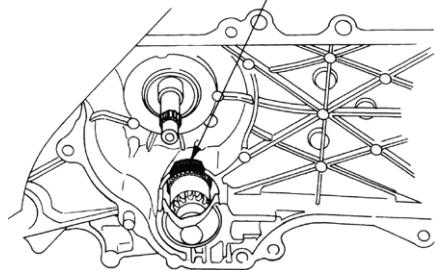

- Per montare il nuovo variatore è necessario asportare con una fresa a flessibile la parte del carter indicata a disegno. Per eseguire questa operazione montare il gruppo variatore sull'albero e segnare con un pennarello la parte da asportare. A lavoro eseguito, verificare che il nuovo variatore non vada ad interferire nel carter.


- To assemble the new variator it is necessary to take off the part indicated in the drawing. To do it assemble the variator on the crankshaft and, using a felt-tip pen, mark the zone to be taken off. Once this operation is finished, test that the new variator doesn't interfere in the crankcase.

- Pour monter le nouveau variateur il est nécessaire d'enlever avec une fraise la partie du carter indiquée par le dessin. Pour effectuer cette opération, monter le groupe variateur sur le vilebrequin et marquer avec un feutre la partie à enlever. Puis, vérifier que le nouveau variateur n'interfère pas dans le carter.


- Para el montaje del nuevo variador es necesario quitar con una fresa la parte del carter indicada en el dibujo. Para asegurar esta operación, montar el grupo variador y marcar con un bolígrafo la parte que tiene que quitar. Una vez terminada esta operación, averiguar que el nuevo variador no toque el carter.

- Um die neue Variomatik einzubauen ist es notwendig, ein Stück des Gehäuses gemäß Abbildung mit einem Fräser zu entfernen. Montieren Sie die Variomatik auf die Welle und markieren Sie mit einem Filzstift die zu entfernende Stelle. Danach überprüfen, dass die neue Variomatik nicht am Gehäuse streift.


10 ESEMPIO REGOLAZIONE CON SPESSORI - EXAMPLE OF ADJUSTMENT WITH SHIMS - EXEMPLE DE REGULATION AVEC EPAISSEURS - EJEMPLO DE REGULACION CON GROSORES - BEISPIEL REGELUNG MIT DISTANZSTÜCKE

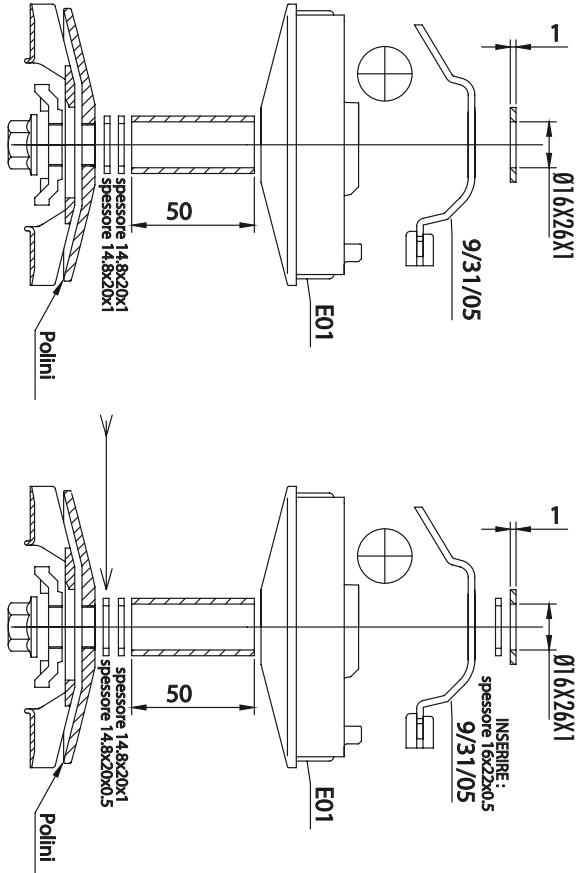


11 DETTAGLIO CAMERE PER GRASSO - DETAILS OF THE GREASE HOUSINGS - DETAIL LOGEMENTS POUR GRAISSE - ALAJAMIENTOS GRASA - SITZES DETAIL FÜR SCHMIERE

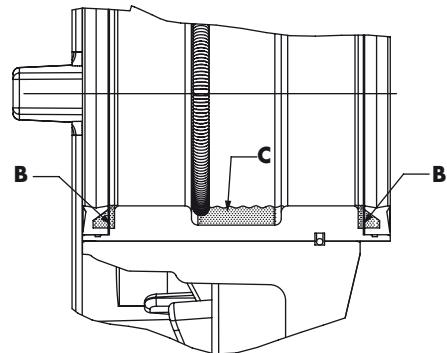

12

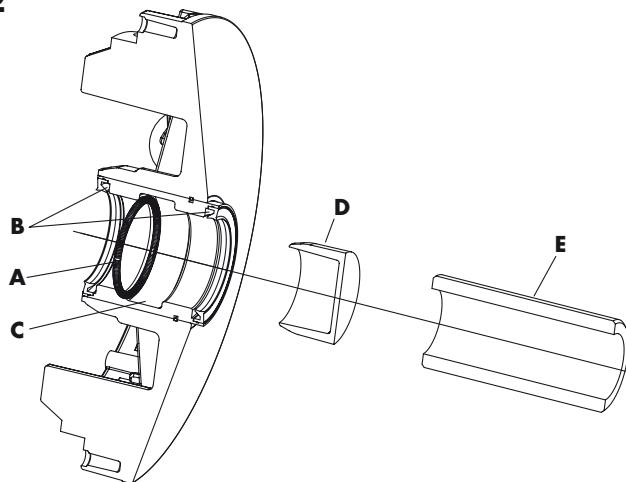

13

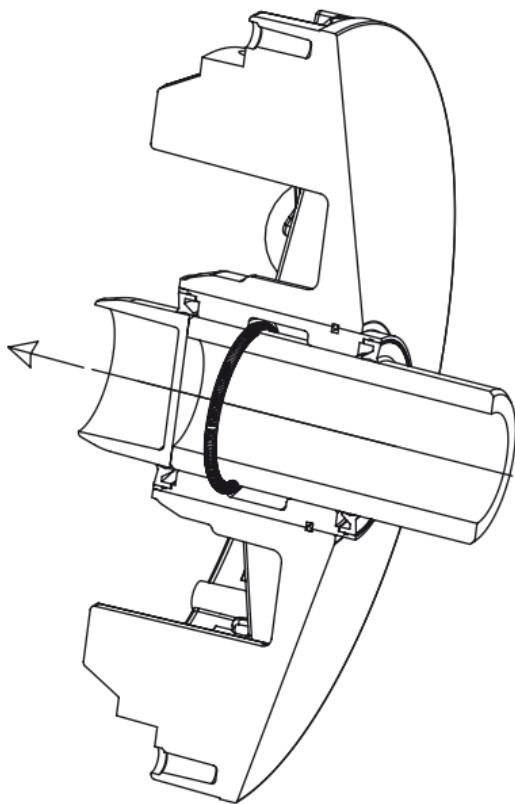

HIGH QUALITY
HQ
TESTED

 **polini** trasforma il meglio in massimo. [®]
motors